

搬送ベルト知っとく情報

(06年/07月) 30
発行：吉野ゴム工業(株)
情報発信部 中平

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～

役立つワンポイント情報

【ベルトコンベヤの健康管理】


沖縄では季節外れのインフルエンザが大流行しています。

人間の体に何かウイルスが進入すると、まず熱が出ます。熱は自分で測ることが可能で、高熱があれば、体に何か異常を発生している信号であり、病院に行って診断、処置をしてもらいます。また血圧も自分で測ることが可能で、普段から数値を把握しておけば、体調異常のバロメータになります。

ベルトコンベヤの場合は、普段の「電流値」を把握しておくことで、異常状態を発見することが可能な場合が有ります。

- ① 通常より電流値が高い場合
ベアリングの故障、荷詰まり、異常なベルト片寄り
- ② 電流値が高くなったり、低くなったり振れる場合
駆動チェーンの緩み、ベルトテンションの緩み



といった、異常を教えてください。

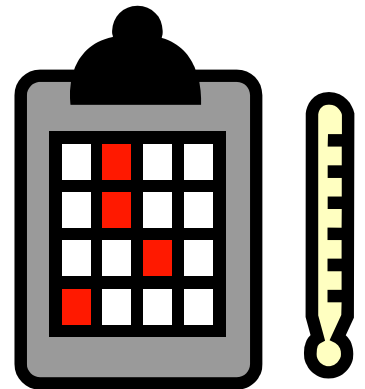

定期的にベルトコンベヤのプロによる健康診断（点検）も推奨します。

現場にとっては暑い過酷な季節になりました。適度な水分補給、体調の自己管理を行い、この暑い季節を健康で乗り越えましょう！

各種ベルト即日出荷承ります
栈加工も最短納期で対応！
是非お問合せください。

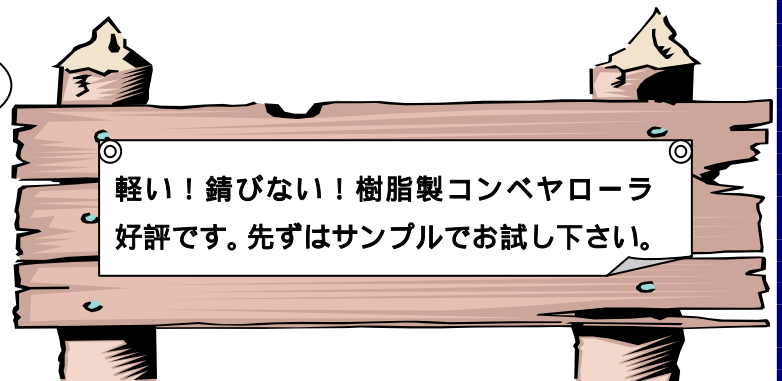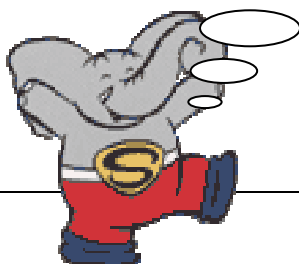

吉野ゴム工業株式会社

TEL 06-6461-6937 (大阪) TEL03-3883-7159 (東京)

URL <http://www.yoshino-rubber.co.jp>

搬送ベルトのことならお気軽にご相談下さいませ。当社工場はISO9001 認証取得致しております。